WD136UVHJWD

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

Planet First 100% Recycled Paper

คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
เพื่อรับการบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 1 8/24/2012 5:30:26 PM

คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า VRT™ เครื่องใหม่ของคุณ

- **VRT™ (เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือน)**

  เครื่องซักผ้าSamsung นี้สามารถทำงานด้วยความเร็วปั่นหมาดสูงสุดได้อย่างราบรื่น โดยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

- **อีโค บับเบิ้ล**

  ระบบอีโค บับเบิ้ลที่มีประสิทธิภาพสูงของ Samsung ช่วยปรับปรุงการซักให้สะอาดและดูแลเนื้อผ้ายิ่งขึ้น
  ระบบอีโค บับเบิ้ลช่วยให้ผงซักฟอกกระจายตัวอย่างสม่ำ เสมอ สามารถซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้อย่างรวดเร็วและล้ำลึกยิ่งขึ้น

- **Diamond drum™**

  ใส่ใจถนอมผ้าของคุณ ด้วยถังไดมอนด์ดรัมที่มีรูระบายน้ำที่เล็กลงถึง 36%เมื่อเทียบกับถังซักทั่วไป จึงช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าหลุดหรือยื่นออกและเสียหายในที่สุด

- **การออกแบบสวยงาม**

  เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์สวยงาม เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

- **จอแสดงผลดิจิตอลและปุ่มหมุนศูนย์กลาง**

  ปุ่มหมุนช่วยให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมได้ทั้งสองทิศทางได้อย่างง่ายดาย จอแสดงผลใช้งานง่าย

- **มอเตอร์ DD**

  สามารถรับมือกับงานหนักทุกระดับ ด้วยมอเตอร์อินเวอร์เตอร์แบบไดเรคท์ไดรฟ์ ที่ให้พลังกับถังซักด้วยมอเตอร์ความเร็วแปรผัน มอเตอร์ไดเรคท์ไดรฟ์ที่ไม่มีสายพาน ทำให้ความเร็วการปั่นหมาดสูงถึง 1,000 รอบต่อนาที เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเงียบยิ่งขึ้น รวมถึงมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่า ซึ่งหมายถึงการซ่อมแซมที่น้อยกว่า

- **ล้างถังซัก**

  ใช้การล้างถังซักเพื่อรักษาเครื่องซักผ้าให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยสูงสุด คุณสมบัตินี้มีตัวเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีเพื่อทำความสะอาดถังซัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือต้องการประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบโดย Samsung เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดี โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมี ดูแลถังซักให้สะอาดและปราศจากกลิ่นอับ โดยใช้โปรแกรมทำความสะอาดพิเศษ ซึ่งจะปั่นน้ำร้อน (60ºC) ในถังซัก โดยที่โปรแกรมล้างถังซักจะทำงานเสร็จสมบูรณ์ในเวลาไม่ถึง 93 นาที การทำงานนี้จะช่วยลดเชื้อราและแบคทีเรียที่มีอยู่ในถังซัก และอาจเจริญเติบโตและส่งกลิ่นอับชื้นและทำให้เกิดสีได้ถ้าไม่กำจัด
  ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสนับสนุนอีโค บับเบิ้ล ทำให้คุณสามารถซักผ้าได้เป็นประจำ โดยใช้อุณหภูมิต่ำลงและทำความสะอาดถังซักของคุณเป็นระยะเพื่อรักษาสุขอนามัย

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 2 8/24/2012 5:30:26 PM

- **แอร์วอช - การฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นอับโดยไม่ต้องใช้น้ำ**

  เติมความสดชื่นให้กับผ้าชิ้นโปรดของคุณด้วยการใช้อากาศ หลังจากงานปาร์ตี้หรือเมื่อคุณออกไปข้างนอก (กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่) คุณไม่จำเป็นต้องซักผ้าที่ไม่เป็นคราบเปื้อนอีกต่อไป เพียงเติมความสดชื่นด้วยโปรแกรมที่ใช้ได้ 2 โปรแกรมสำหรับผ้าที่แตกต่างกัน

คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบายแผงควบคุม คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้า และเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ล้ำหน้า หัวข้อ **"การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล"** ในหน้า 38 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการ ถ้ามีข้อผิดพลาดกับเครื่องซักผ้าของคุณ

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 3 8/24/2012 5:30:26 PM

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณทราบวิธีใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และโปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยใกล้กับอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น

คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอาจอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:

คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บรุนแรง การเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย**
ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย**
ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

	ห้ามทำ
	ห้ามถอดประกอบ
	ห้ามสัมผัส
	ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
	ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
	หมายเหตุ

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 4 8/24/2012 5:30:29 PM

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

คำเตือน

อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำได้โดยง่าย

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมหรือวัสดุชนิดอื่นปิดกั้นช่องนี้

ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 5 8/24/2012 5:30:29 PM

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือน สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการติดตั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

อุปกรณ์นี้มีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อยก

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC 220V-240 V/50 Hz ขึ้นไป และใช้เต้ารับสำหรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ โปรดอย่าใช้สายไฟสำหรับต่อ

- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา

นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้ถูกทิศทาง เพื่อให้สายไฟพาดไปทางพื้น

- ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

- ถ้าเด็กนำถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำให้หายใจไม่ออก

เมื่ออุปกรณ์หรือปลั๊กไฟ หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำความร้อน วัสดุที่ติดไฟง่าย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

- น้ำที่แข็งตัวจะทำให้ท่อต่างๆ ระเบิด

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ
ห้ามบิดหรือผูกปมกับสายไฟ
อย่าแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่น หรือดันสายไฟเข้าสู่ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

- ถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามวางสายไฟและท่อในที่ซึ่งคุณอาจสะดุดได้ง่าย

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 6 8/24/2012 5:30:29 PM

ข้อควรระวัง สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง

อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

ติดตั้งและปรับระดับเครื่องบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้

- มิฉะนั้นอาจทำให้มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ มีการเคลื่อนที่ เสียงรบกวน หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์

คำเตือน สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการใช้งาน

ถ้าอุปกรณ์มีน้ำท่วม ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อทิ้งอุปกรณ์ ให้ถอดก้านล็อคประตูเครื่องซักผ้าออก

- ถ้าติดอยู่ภายใน เด็กอาจไม่สามารถออกมาได้และอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต

โปรดนำบรรจุภัณฑ์ (ฟองน้ำ โฟม) ที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้าออกก่อนที่จะใช้งาน

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 7 8/24/2012 5:30:29 PM

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามเปิดประตูเครื่องโดยใช้แรงขณะที่เครื่องทำงาน (การซัก/อบแห้ง/ปั่นหมาดขณะอุณหภูมิสูง)
- น้ำที่ไหลออกจากเครื่องซักผ้าอาจทำให้ร้อนลวกหรือทำให้พื้นลื่น

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- การใช้แรงเปิดประตูอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ

โปรดอย่าสอดมือเข้าใต้เครื่องซักผ้า
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
- การต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครั้งอาจทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อย่าปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องซักผ้านี้โดยไม่มีผู้ดูแล อย่าให้เด็กเข้าสู่ภายในอุปกรณ์
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต น้ำร้อนลวก หรือบาดเจ็บได้

โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โปรดอย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้วยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้าตรงๆ
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจทำให้เกิดการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต

โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง
- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

เมื่อท่อจ่ายน้ำหลวมหลุดออกจากก๊อกและทำให้น้ำท่วมอุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 8 8/24/2012 5:30:29 PM

ข้อควรระวัง สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน

เมื่อเครื่องซักผ้าเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

- มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม

กระจกด้านหน้าสามารถแตกได้เมื่อกระแทกแรงๆ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องซักผ้า

- เมื่อกระจกแตก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

หลังจากการจ่ายน้ำไม่ทำงานหรือเมื่อต่อท่อจ่ายน้ำใหม่ ให้เปิดก๊อกน้ำช้าๆ
เปิดก๊อกน้ำช้าๆ หลังจากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน

- แรงดันอากาศในท่อจ่ายน้ำหรือท่อน้ำประปาอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือทำให้น้ำรั่ว

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการระบายน้ำระหว่างการทำงาน ให้ตรวจสอบว่ามีปัญหาของการระบายน้ำหรือไม่

- ถ้าใช้เครื่องซักผ้าเมื่อมีน้ำท่วม เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้าโดยระวังอย่าให้ผ้าติดอยู่ที่ประตู

- ถ้าผ้าติดอยู่ที่ประตู อาจทำให้ผ้าเสียหายหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือทำให้น้ำรั่ว

ตรวจสอบว่าปิดก๊อกน้ำไว้ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า

- ตรวจสอบว่าสกรูของข้อต่อท่อจ่ายน้ำนั้นมีการขันไว้อย่างถูกต้อง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเกิดการบาดเจ็บ

ตรวจสอบว่าซีลยางไม่ได้ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม (สิ่งสกปรก เศษด้าย ฯลฯ)

- ถ้าไม่ได้ปิดประตูจนสนิท อาจทำให้น้ำรั่ว

เปิดก๊อกและตรวจสอบว่าข้อต่อของท่อจ่ายน้ำมีการขันไว้อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่ และไม่มีน้ำรั่ว ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

- ถ้าสกรูหรือข้อต่อท่อจ่ายน้ำหลวม อาจทำให้น้ำรั่ว +

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 9 8/24/2012 5:30:29 PM

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์

ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้

อย่าวางวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานผิดปกติได้

เนื่องจากน้ำที่ระบายระหว่างการซักผ้าอุณหภูมิสูงหรือรอบการอบแห้งนั้นจะร้อนจัด โปรดอย่าสัมผัสน้ำ
- อาจทำให้เกิดการลวกหรือบาดเจ็บได้

ห้ามซัก ปั่น หรืออบแห้งเบาะรองนั่ง เบาะ หรือเสื้อผ้า (*) ที่กันน้ำ ยกเว้นอุปกรณ์ของคุณมีโปรแกรมพิเศษสำหรับซักสิ่งของเหล่านี้
- อย่าซักเบาะที่หนาและแข็ง แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์เครื่องซักผ้าบนป้ายดูแลผ้าก็ตาม
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือผ้าเสียหาย เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากเกินไป

* เครื่องนอนขนสัตว์ เสื้อกันฝน เสื้อชูชีพ กางเกงเล่นสกี ถุงนอน ผ้าปิดผ้าอ้อม ชุดกันลม และผ้าคลุมจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

อย่าใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ถอดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออก
- อาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำรั่ว

อย่าสัมผัสภายในของถังซักระหว่างหรือหลังจากการอบแห้ง เนื่องจากจะร้อนจัด
- อาจทำให้เกิดการร้อนลวกได้

อย่าสอดมือเข้าสู่ช่องใส่ผงซักฟอกหลังจากที่เปิดออก
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เนื่องจากมืออาจติดอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก อย่าวางวัตถุใดๆ (เช่น รองเท้า เศษอาหาร สัตว์) นอกเหนือจากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า
- อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้า หรือเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากกว่าปกติ

อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมัน ครีม หรือโลชั่นทั่วไปที่ใช้ในร้านดูแลผิวหรือร้านนวด
- อาจทำให้ซีลยางเสื่อมสภาพและทำให้น้ำรั่ว

อย่าทิ้งโลหะ เช่น เข็มกลัดหรือกิ๊บติดผมหรือสารซักฟอกไว้ในถังซักเป็นเวลานาน
- อาจทำให้ถังซักขึ้นสนิม
- หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำทำความสะอาด ห้ามใช้แปรงขนลวดเด็ดขาด

ห้ามใช้สารทำความสะอาดแบบซักแห้งโดยตรงและห้ามซัก ล้าง หรือปั่นหมาดผ้าที่เปื้อนสารซักแห้ง
- อาจทำให้เกิดการติดไฟขึ้นในทันทีเนื่องจากความร้อนของการออกซิเดชันของน้ำมัน

ห้ามใช้น้ำร้อนจากอุปกรณ์ทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
- อาจทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหา

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 10 8/24/2012 5:30:29 PM

ห้ามใช้สารซักฟอกสำหรับซักมือกับเครื่องซักผ้า
- ถ้ามีการแข็งตัวและสะสมอยู่ในเครื่องซักผ้า อาจทำให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ทำให้สีเปลี่ยน ขึ้นสนิม หรือทำให้มีกลิ่นอับ

ห้ามซักผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าปูที่นอนในถุงซักผ้า
- ใส่ถุงเท้าและเสื้อชั้นในลงในถุงซักผ้าและซักร่วมกับผ้าอื่นๆ
- มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการสั่นสะเทือนผิดปกติ

ห้ามใช้ผงซักฟอกแบบก้อน
- ถ้ามีการสะสมในเครื่อง อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมหรือวัสดุชนิดอื่นปิดกั้นช่องนี้

ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซัก
- ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่

ห้ามใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งถ้ามีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมเพื่อการทำความสะอาด

อย่าให้มีเศษผ้าสะสมรอบๆ ถังปั่นผ้าแห้ง

ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้าแบบหมุน

ผ้าที่เปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซีโทน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำยาขจัดรอยเปื้อน ยางสน แวกซ์ และน้ำยาขจัดแวกซ์ ควรซักในน้ำร้อนโดยเพิ่มผงซักฟอกเพิ่มเติมก่อนที่จะอบแห้งในเครื่องอบผ้า

สิ่งของเช่น ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งที่มีการเคลือบยางด้านหลัง และผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยาง ไม่ควรอบแห้งในเครื่องอบผ้า

ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันตามที่ผู้ผลิตน้ำยาแนะนำเท่านั้น

ส่วนสุดท้ายของเครื่องปั่นผ้าแห้งจะทำงานโดยไม่มีความร้อน (รอบการลดความร้อน) เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

คำเตือน: ห้ามหยุดถังอบก่อนที่จะสิ้นสุดรอบการอบแห้ง ยกเว้นกรณีที่นำผ้าออกและแผ่กระจายอย่างรวดเร็วเพื่อกระจายความร้อน

ต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ในที่ซึ่งสามารถล็อคประตูได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับอยู่ด้านตรงข้ามของเครื่องอบผ้า

คำเตือน สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการทำความสะอาด

ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ำลงบนเครื่องโดยตรง
โปรดอย่าใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์
- อาจทำให้สีเปลี่ยน เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 11 8/24/2012 5:30:29 PM

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า 13

13 การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
14 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
14 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
14 การจ่ายน้ำ
15 การระบายน้ำ
15 พื้น
15 อุณหภูมิโดยรอบ
15 การติดตั้งในซุ้มหรือตู้
15 การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การซักผ้า 21

21 การซักครั้งแรก
21 คำแนะนำเบื้องต้น
22 การใช้แผงควบคุม
25 ล็อคป้องกันเด็ก
26 ตั้งเวลาซักล่วงหน้า
26 หยุดและเพิ่ม
27 อีโค บับเบิ้ล
28 แอร์วอช
29 การใช้โปรแกรมอบแห้ง
30 การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก
31 การซักด้วยตนเอง
31 คำแนะนำของผ้า
33 ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ
33 ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด
33 ช่องใส่ผงซักฟอก

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า 34

34 ล้างถังซัก
35 การทำความสะอาดภายนอก
35 การทำความสะอาดภายใน
35 การทำความสะอาดที่ใส่สารซักฟอก
36 การเก็บเครื่องซักผ้าของคุณ
36 การทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย
37 การทำความสะอาดซีล/ยางขอบประตู
37 การดูแลรักษาฝาด้านบนและกรอบด้านหน้า
37 การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ
37 การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล 38

38 ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...
40 รหัสข้อมูล

ผังโปรแกรม 41

41 ผังโปรแกรม

ภาคผนวก 42

42 ผังการดูแลผ้า
42 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
42 ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน
43 ข้อมูลจำเพาะ

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 12 8/24/2012 5:30:30 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะซักผ้า

การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้าคุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung

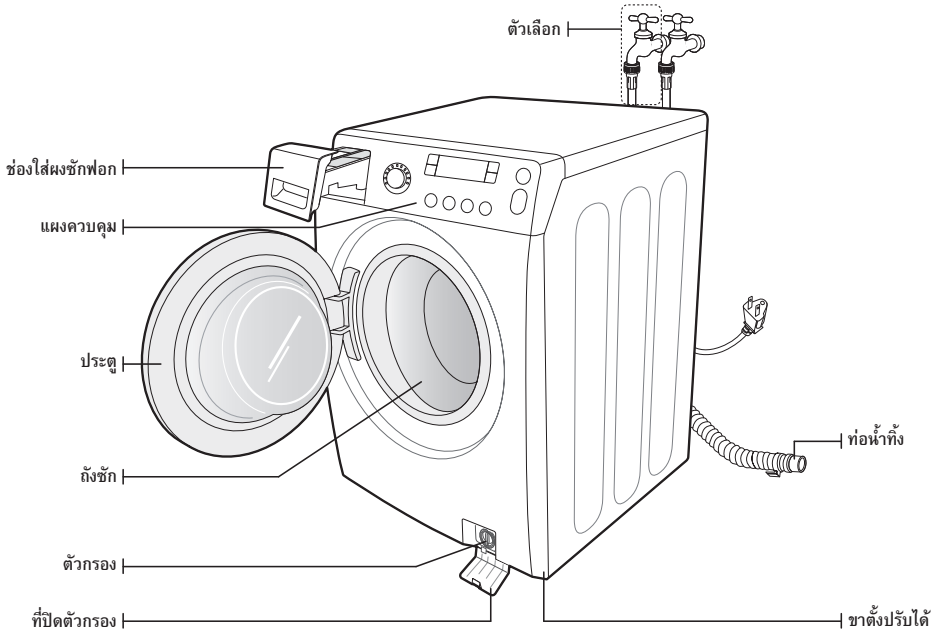

ประแจ

ที่ปิดช่องใส่หมุด

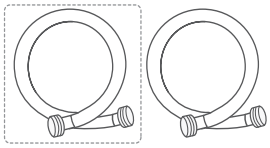

ท่อจ่ายน้ำ



ตัวนำท่อ



ท่อน้ำทิ้ง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 13 8/24/2012 5:30:31 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์

ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ
ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีสิ่งต่อไปนี้:

- ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220-240 V / 50 Hz
- วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ถ้าเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหาย การลงกราวด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยจะเป็นทางระบายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุด
เครื่องซักผ้าของคุณมาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กลงกราวด์สามขา สำหรับใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การเชื่อมต่อสายกราวด์อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มากับเครื่องซักผ้า ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้าเสียบได้ โปรดให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม

การจ่ายน้ำ

เครื่องซักผ้าของคุณจะเติมน้ำอย่างเหมาะสมเมื่อมีแรงดันน้ำ 137 kPa ~ 800 kPa แรงดันน้ำต่ำกว่า 137 kPa จะทำให้วาล์วน้ำทำงานผิดพลาด ทำให้วาล์วน้ำไม่สามารถปิดอย่างเหมาะสม หรือมิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องซักผ้าใช้เวลาในการเติมน้ำนานเกินกว่าที่ระบบควบคุมกำหนด ทำให้เครื่องซักผ้าปิดลง (ในระบบควบคุมมีขีดจำกัดเวลาการเติมน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำล้น/ท่วมถ้าท่อน้ำหลวม)

ก๊อกน้ำต้องห่างไม่เกิน 120 ซม. จากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถต่อท่อจ่ายน้ำที่ให้มากับเครื่องซักผ้าได้

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เดินท่อจะมีท่อจ่ายน้ำความยาวต่างๆ ถึง 305 ซม.

คุณสามารถลดความเสี่ยงของน้ำรั่วและความเสียหายจากน้ำโดย:

- ติดตั้งให้ท่อน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเป็นประจำ

ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและวาล์วจ่ายน้ำเพื่อหารอยรั่ว

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 14 8/24/2012 5:30:31 PM

การระบายน้ำ

Samsung แนะนำให้ใช้ท่อตั้งมีความสูง 46 ซม. ท่อระบายน้ำต้องวางผ่านคลิปท่อระบายน้ำไปยังท่อตั้งดังกล่าว ท่อตั้งจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำติดมาจากโรงงาน

พื้น

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง พื้นไม้อาจต้องได้รับการเสริมแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ/หรือการรับน้ำหนักที่ขาดสมดุล พื้นผิวที่ปูพรมและวัสดุอ่อนนุ่มอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และอาจทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนตัวเล็กน้อยระหว่างรอบการปั่นหมาด ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง

อุณหภูมิโดยรอบ

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ซึ่งน้ำอาจแข็งตัวได้ เนื่องจากเครื่องซักผ้าของคุณจะมีน้ำอยู่ในวาล์ว ปั๊ม และท่อเสมอ น้ำที่แข็งตัวในท่ออาจทำให้สายพาน ปั๊ม และองค์ประกอบอื่นๆ เสียหาย

การติดตั้งในชุ้มหรือตู้

ในการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม เครื่องซักผ้าต้องมีระยะห่าง:

ด้านข้าง – 25 มม.

ด้านหลัง – 51 มม.

ด้านบน – 25 มม.

ด้านหน้า – 465 มม.

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 1
การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ได้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- ไม่ทำให้น้ำแข็งตัว (ต่ำกว่า 0 ˚C)
- ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันหรือก๊าซ
- มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่ไม่ทำให้เครื่องซักผ้าทับสายไฟ

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 15 8/24/2012 5:30:31 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 2

การถอดหมุดสำหรับการขนส่ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งทั้งหมดออกจากด้านหลังของเครื่อง

1. คลายหมุดด้วยประแจที่ให้มา

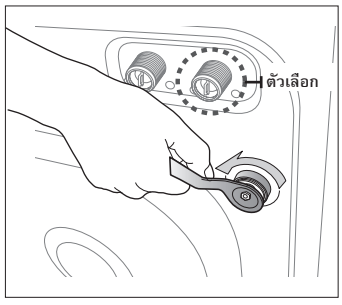

2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกทางส่วนกว้างของช่อง ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับหมุดแต่ละตัว

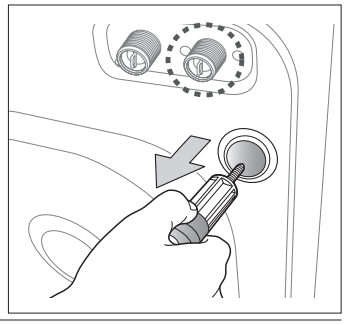

3. นำฝาปิดพลาสติกที่ให้มาใส่ในช่อง

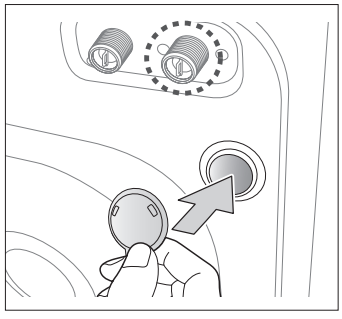

4. เก็บหมุดสำหรับขนส่งไว้ต่างหากในกรณีที่คุณต้องการย้ายเครื่องซักผ้าในอนาคต

คำเตือน บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 16 8/24/2012 5:30:32 PM

ขั้นตอนที่ 3
การปรับขาตั้งปรับระดับ

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

1. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนขาตั้งเข้าและออกด้วยมือตามความต้องการ

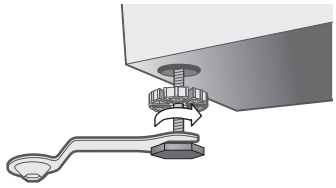

3. เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว ให้ขันน็อตให้แน่นโดยใช้ประแจที่ให้มาพร้อมกับเครื่องซักผ้า

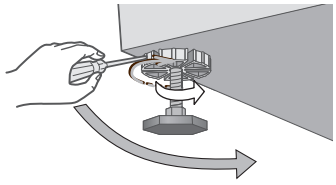

ขั้นตอนที่ 4
การต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ

การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น

ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

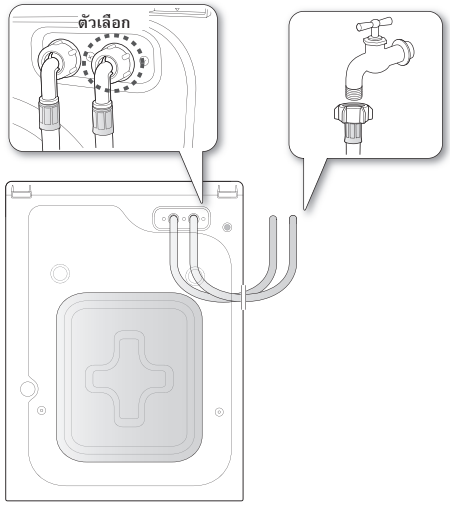

สำหรับบางรุ่นที่มีช่องรับน้ำร้อน:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 17 8/24/2012 5:30:33 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ

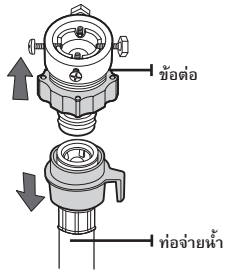

2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (2) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.

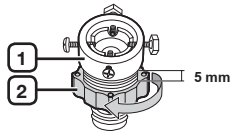

3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น และยกตัวแปลงขึ้น หมุนส่วน (2) ตามลูกศร และต่อ (1) เข้ากับ (2)

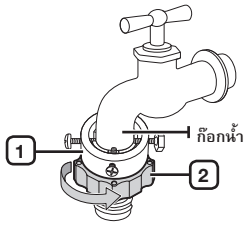

4. ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง เมื่อปล่อยส่วน (3) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง "คลิก"

หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง

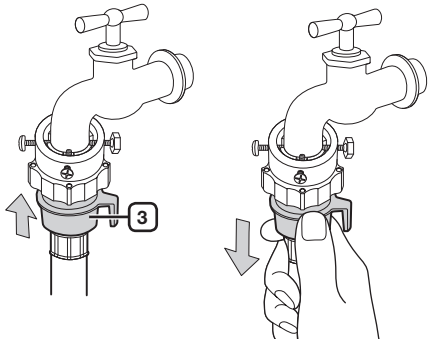

5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

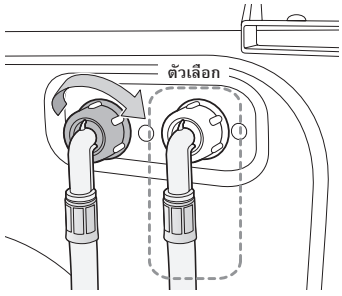

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 18 8/24/2012 5:30:34 PM

6. เปิดน้ำ และดูว่าไม่มีน้ำรั่วจากวาล์วน้ำ ก๊อก หรือข้อต่อ ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำ

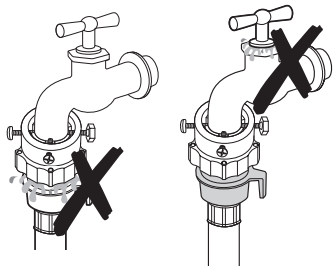

คำเตือน ห้ามใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บได้

- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

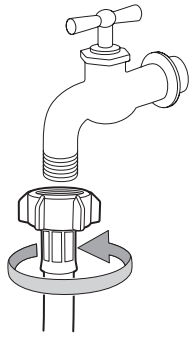

ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 19 8/24/2012 5:30:35 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

1. **พาดขอบอ่างซักล้าง** ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อที่ให้มา ยึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

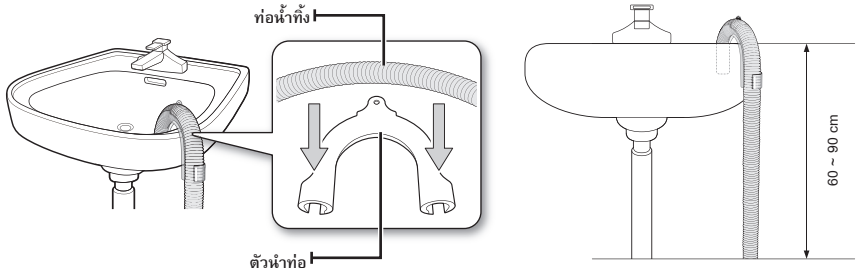

2. **ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง** ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.
3. **ในท่อน้ำทิ้ง** เราขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

ขั้นตอนที่ 5

การต่อสายไฟของเครื่องซักผ้า

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งเป็นเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและการลงกราวด์ โปรดดูที่หน้า 14)

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 20 8/24/2012 5:30:36 PM

การซักผ้า

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าใหม่ของ Samsung สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนก่อนดี

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยที่ถังซักว่าง (ไม่มีผ้า)

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. เติมผงซักฟอกปริมาณเล็กน้อยในช่องใส่ผงซักฟอก Ⅱ ในลิ้นซักผงซักฟอก

   ถ้าต้องการใช้สารซักฟอกชนิดน้ำ ให้ใส่ช่องน้ำยาซักผ้าในช่องใส่ Ⅲ
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**

   การทำงานนี้จะทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

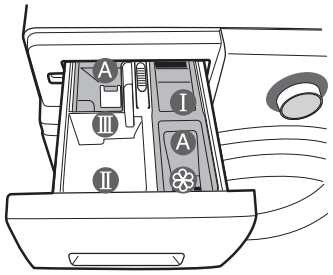

ช่องใส่ Ⅰ : ผงซักฟอกสำหรับการแช่ก่อนซัก หรือน้ำยาแช่ผ้า
ช่องใส่ Ⅱ : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับสภาพน้ำ สารแช่ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ
ช่องใส่ Ⅲ : สารซักฟอกสำหรับการซักหลักโดยใช้น้ำยาซักผ้า
(โปรดอย่าเติมผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า)
(เติมไม่เกินขอบล่างของขีด (MAX) ของ "Ⓐ")
ช่องใส่ ❀ : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยารักษาเนื้อผ้า (ห้ามเติมเกินกว่าขอบด้านล่าง (MAX) ของ "Ⓐ")

คำแนะนำเบื้องต้น

1. ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า

   ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณที่กำหนด ถ้าต้องการทราบระดับความจุสำหรับผ้าแต่ละชนิด โปรดดูแผนผังในหน้า 32

   คำเตือน
   - ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู เนื่องจากจะทำให้น้ำรั่ว
   - ผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ที่ส่วนของยางในเครื่องซักผ้าหลังจากรอบการซัก โปรดล้างผงซักฟอกที่หลงเหลือออก เนื่องจากอาจทำให้น้ำรั่วได้
   - อย่าสัมผัสกระจกของประตูขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจร้อนจัด
   - อย่าเปิดช่องใส่สารซักฟอกหรือตัวกรองเศษด้าย ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจสัมผัสกับน้ำร้อนหรือไอน้ำ
   - ห้ามซักผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำในโปรแกรมปกติ ยกเว้นเมื่อใช้โปรแกรมซักคราบฝังลึก
2. ปิดประตูให้สลักล็อคเข้าที่
3. เปิดเครื่อง
4. เติมผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมในช่องเติม
5. เลือกโปรแกรมซักและตัวเลือกการซักที่เหมาะสม
   ไฟสัญญาณการซักจะสว่าง และเวลาในการซักโดยประมาณจะปรากฏในจอแสดงผล
6. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 21 8/24/2012 5:30:37 PM

การซักผ้า

การใช้แผงควบคุม

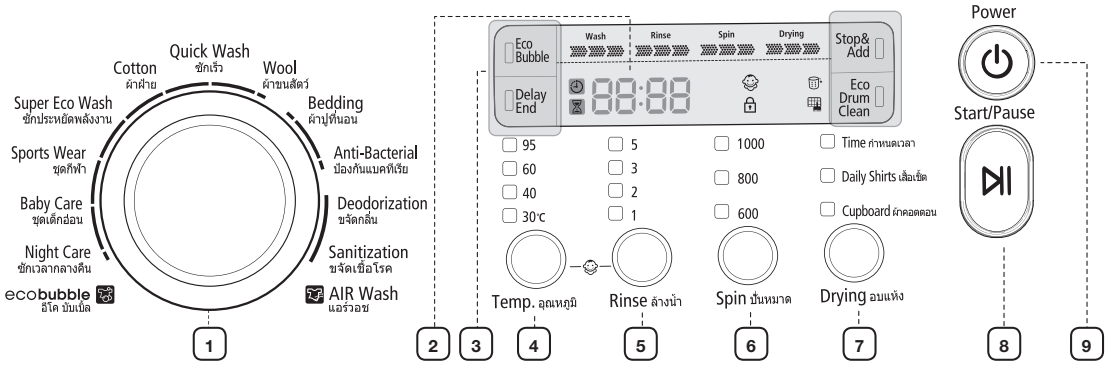

1 **ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก**	เลือกรูปแบบการหมุนของถังซักและความเร็วการปั่นหมาดสำหรับรอบการซัก สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ "การซักผ้าโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก" (โปรดดูหน้า 30) **ผ้าฝ้าย** - สำหรับผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ต ฯลฯ **ซักเร็ว** - สำหรับผ้าที่ไม่สกปรกมากและต้องการซักอย่างรวดเร็ว **ผ้าขนสัตว์** - เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ สำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้เท่านั้น • โปรแกรมผ้าขนสัตว์จะซักผ้าโดยใช้การหมุนแบบนุ่มนวล ระหว่างการซัก การหมุนและการแช่ที่นุ่มนวลจะคุ้มครองเส้นใยผ้าขนสัตว์ไม่ให้หดตัว/ผิดรูป และเพื่อให้มีความสะอาดพร้อมกับการถนอมผ้า การหยุดทำงานในระหว่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด • ขอแนะนำให้ใช้สารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางสำหรับโปรแกรมผ้าขนสัตว์ เพื่อให้ผลการซักดียิ่งขึ้นและเพื่อรักษาเนื้อผ้า **ผ้าปูที่นอน** - ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน เมื่อซักผ้ารองที่นอน โปรดใช้น้ำยาซักผ้าชนิดเหลว **ป้องกันแบคทีเรีย** - โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักชุดชั้นในที่เราเปลี่ยนทุกวัน มีการขจัดสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพและฆ่าเชื้อโรคในขณะเดียวกัน **ซักประหยัดพลังงาน** - การซักอีโค บับเบิ้ลด้วยอุณหภูมิต่ำช่วยให้มั่นใจว่าจะได้ผลการซักที่ดีเยี่ยม และประหยัดพลังงาน **ชุดกีฬา** - ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักเสื้อผ้าชุดออกกำลังกาย เช่น เสื้อกีฬา กางเกงและเสื้อกีฬา โปรแกรมนี้มีการขจัดคราบสกปรกและรอยเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ **ชุดเด็กอ่อน** - การซักด้วยอุณหภูมิสูง และล้างน้ำมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผงซักฟอกหลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้า **ซักเวลากลางคืน** - ซักผ้าปริมาณน้อย 2 กก. และพร้อมสวมใส่ได้ใน 6 ชั่วโมงโดยที่คุณไม่ต้องย้ายผ้าจากเครื่องซักไปยังเครื่องอบแห้ง - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ซักผ้า 2 กก. หรือเทียบเท่า: เช่น กางเกง 1 ตัวและเสื้อเชิ้ต 2 ตัว ชุดยาว 4 ชุด โปรดอย่าซักผ้าต่อไปนี้ในโปรแกรมซักเวลากลางคืน • ผ้าที่มีสัญลักษณ์ “ห้ามอบแห้ง” ( ) ในฉลากดูแลผ้า • ผ้าที่มีความละเอียดอ่อน ทำจากหนัง มิงค์ ขนเฟอร์ ไหม ฯลฯ • เครื่องนอนขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าห่ม) • ชุดชั้นในที่มีลูกไม้ การบุตุ๊กตาที่ใช้ 'กาว' และชุดที่อาจมีเครื่องประดับหลุดร่วงได้

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 22 8/24/2012 5:30:38 PM

	- ผ้าบางอย่างอาจต้องมีการรีดหลังจากโปรแกรมซักเวลากลางคืน - ผ้าบางอย่างอาจต้องมีการทำให้แห้งเพิ่มเติมด้วยเครื่องเป่าแห้งเป็นเวลา 5-10 นาทีหลังจากโปรแกรมซักเวลากลางคืน - เมื่ออากาศเย็นและชื้น อาจต้องมีการอบหรือตากแห้งเพิ่มเติม - เพื่อป้องกันผ้ายับ โปรแกรมซักเวลากลางคืนจะหมุนเพื่อพลิกผ้าอย่างต่อเนื่องหลังจากจบโปรแกรม คุณสามารถนำผ้าออกจากเครื่องได้ตลอดเวลาในระหว่างที่มีการพลิกผ้า (ไฟ LED จะอยู่ที่ "End" ในสัญญาณของกระบวนการซัก การพลิกผ้าจะหยุดลงเมื่อคุณเปิดประตู) - อาจมีเศษด้ายสะสมภายในเครื่องหลังจากการซักเวลากลางคืน โปรดทำความสะอาดก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าอีก **แอร์วอช** - โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการขจัดกลิ่นอับ โดยการหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมซักตามโหมดการทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ • **ขจัดกลิ่น** - ลดกลิ่นอับจากผ้า • **ขจัดเชื้อโรค** - ขจัดกลิ่นอับและขจัดเชื้อโรคในผ้าด้วยการทำงานของแอร์วอชที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
2 **จอแสดงผลดิจิตอล**	จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้ง่าย จอนี้จะให้คำแนะนำและการวินิจฉัย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโปรแกรมและเวลาที่เหลือ
3 **ตัวเลือกการเลือกโปรแกรม**	**Eco Bubble (อีโค บับเบิ้ล)** - การเลือกอีโค บับเบิ้ลจะทำงานเป็นค่าเริ่มต้น กดปุ่มอีโคบับเบิ้ลหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก และปิดเครื่องสร้างฟอง (แสดงบนแผงควบคุม) กดอีกครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชั่น • โปรแกรมซักบางโปรแกรมต้องมีการเปิดตัวเลือกอีโคบับเบิ้ล (จะแสดงบนแผงควบคุม และเครื่องสร้างฟองจะทำงานโดยอัตโนมัติ) • โปรแกรมซักอื่นๆ ไม่ต้องมีตัวเลือกนี้และจะปิดเครื่องสร้างฟองโดยอัตโนมัติ • ในหลายโปรแกรม คุณสามารถปรับตัวเลือกนี้ได้ ซึ่งจะมีผลกับเวลาในการซักที่แสดงบนแผงควบคุม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 27) **Delay End (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)** - สามารถตั้งเวลาของโปรแกรมใดก็ได้ล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมงโดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่รอบการซักจะสิ้นสุดลง **Stop&Add (หยุดและเพิ่ม)** - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มผ้าระหว่างกระบวนการซัก (โปรดดูที่ "หยุดและเพิ่ม" ในหน้า 26) **Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)** - ใช้สำหรับการทำความสะอาดถังซัก เป็นการขจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียในถังซัก ขอแนะนำให้ใช้เป็นประจำ (ประมาณเดือนละครั้ง) ไม่จำเป็นต้องใส่สารซักฟอกหรือสารฟอกขาว
4 **ปุ่มเลือกอุณหภูมิ**	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกอุณหภูมิของน้ำ: (น้ำเย็น (ไม่เลือก), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C และ 95 ˚C)
5 **ปุ่มเลือกล้าง**	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ
6 **ปุ่มเลือกการปั่นหมาด**	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่นหมาด **"ไม่ปั่นหมาด (ไฟทั้งหมดจะดับ)"** - ผ้าจะอยู่ในถังและไม่มีการปั่นหมาดหลังจากการระบายน้ำครั้งสุดท้าย

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 23 8/24/2012 5:30:38 PM

การซักผ้า

7 **ปุ่ม Drying (อบแห้ง)**	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ **ผ้าคอตตอน → เสื้อเชิ้ต → กำหนดเวลา** (30 นาที → 1:00 ชั่วโมง → 1:30 ชั่วโมง → 2:00 ชั่วโมง → 2:30 ชั่วโมง) → **ผ้าคอตตอน** **ผ้าคอตตอน** - เลือกเพื่ออบแห้งผ้าโดยอัตโนมัติโดยตรวจหาปริมาณและน้ำหนักของผ้าโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออบแห้งผ้าฝ้ายเช่นกางเกงผ้าฝ้าย เสื้อยืด และชุดชั้นในที่เป็นผ้าฝ้าย **เสื้อเชิ้ต** - เลือกโปรแกรมนี้เพื่ออบแห้งเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อ (เครื่องแบบนักเรียน) ในเวลาสั้นๆ **กำหนดเวลา** - อบผ้าตามเวลาที่กำหนดไว้ • โปรดหลีกเลี่ยงการซักผ้าที่ไม่สามารถอบแห้ง เนื่องจากอาจเสียรูปทรงแม้เมื่อใช้อุณหภูมิต่ำ • ตัวเลือกผ้าคอตตอนจะตรวจหาน้ำหนักของผ้าเพื่อแสดงเวลาในการอบแห้งที่ถูกต้อง • สภาพการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและปริมาณของผ้า
8 **ปุ่มเลือกเริ่ม/พัก**	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ
9 **ปุ่มเปิด/ปิด**	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาที โดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 24 8/24/2012 5:30:38 PM

ล็อคป้องกันเด็ก

การล็อคป้องกันเด็กจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องซักผ้า
เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก แผงควบคุมจะไม่สามารถใช้ได้ ทำให้เด็กไม่สามารถเล่นกับเครื่องซักผ้าได้

การเปิดใช้/การปิด

กดปุ่มอุณหภูมิและปุ่มล้างน้ำค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก ประตูจะล็อคและไฟ "ล็อคป้องกันเด็ก [👶]" จะสว่าง
- ถ้าคุณกดปุ่มเริ่ม/พักหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก ปุ่มต่างๆ จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด
- ถ้าคุณกดปุ่มขณะที่ปุ่มถูกล็อค ไฟ "ล็อคป้องกันเด็ก [👶]" จะกะพริบ

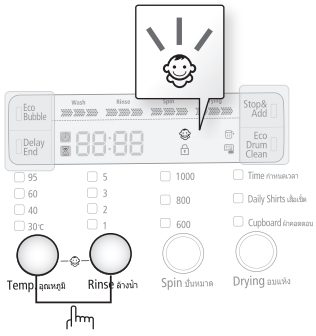

3 วินาที

การหยุดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก

เมื่อประตูล็อคหรือปุ่มต่างๆ ถูกล็อคโดยฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก คุณสามารถหยุดการทำงานของฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กเป็นเวลา 1 นาทีด้วยการกดปุ่มอุณหภูมิและปุ่มล้างน้ำค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที

- ถ้าคุณหยุดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กไว้ชั่วคราว ประตูจะปลดล็อคเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ในระหว่างนี้ ไฟ "ล็อคป้องกันเด็ก [👶]" จะกะพริบ
- ถ้าคุณเปิดประตูหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาหนึ่งนาทีไปแล้ว จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 2 นาที
- ถ้าคุณปิดประตูภายใน 2 นาที ประตูจะถูกล็อคและฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กจะทำงานอีกครั้ง ถ้าคุณปิดประตูหลังจากที่ระยะเวลา 2 นาทีผ่านไปแล้ว ประตูจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติและไม่มีเสียงเตือน

การปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก

กดปุ่มอุณหภูมิและปุ่มล้างน้ำค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 6 วินาที

- เมื่อฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กถูกปิดการทำงาน ประตูจะปลดล็อคและ "ล็อคป้องกันเด็ก [👶]" จะปิดลง

คำเตือน
- ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่ตั้งใจและเกิดการบาดเจ็บ
- ถ้าเด็กเข้าสู่เครื่องซักผ้า เด็กอาจติดอยู่ในเครื่องและหายใจไม่ออก

ข้อควรระวัง
- เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก ฟังก์ชั่นจะทำงานต่อแม้ว่าจะปิดเครื่องก็ตาม
- การใช้แรงเปิดประตูอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ

- ถ้าต้องการเพิ่มผ้าหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก ขั้นต้นคุณจะต้องปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กก่อน
- ถ้าคุณต้องการเปิดประตูเครื่องซักผ้าเมื่อฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กทำงาน:
- หยุดหรือปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก
- ปิดเครื่องซักผ้าและเปิดใหม่

ขณะที่ใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก จะมีเพียงปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** เท่านั้นที่ใช้ได้ ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะทำงานแม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่อง หรือหลังจากถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กใหม่

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 25 8/24/2012 5:30:39 PM

การซักผ้า

ตั้งเวลาซักล่วงหน้า

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่รอบการซักจะสิ้นสุดลง

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)** ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** สัญญาณ "Delay End (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)" จะกะพริบและนาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลังจนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดไว้
4. ในการยกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้า ให้กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

หยุดและเพิ่ม

ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน ประตูเครื่องจะถูกล็อค และไฟสัญญาณ Stop&Add (หยุดและเพิ่ม) จะดับ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผ้าได้ คุณสามารถเพิ่มผ้าได้เมื่อไฟสัญญาณ Stop&Add (หยุดและเพิ่ม) สว่างเท่านั้น

1. กดปุ่ม **Stop&Add (หยุดและเพิ่ม)**
   เครื่องซักผ้าจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
2. รอประมาณ 30 วินาทีและตรวจสอบไฟสัญญาณ Stop&Add (หยุดและเพิ่ม)
   - กะพริบ: เครื่องซักผ้าระบายน้ำจนถึงระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเพิ่มผ้า
   - ดับ: สามารถเพิ่มผ้าได้
3. เพิ่มผ้า
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**
   - โปรดอย่าเพิ่มผ้าเมื่อเครื่องมีฟองหรือมีน้ำเต็ม มิฉะนั้น ฟองหรือน้ำอาจรั่วออกจากประตู ดังนั้น ควรตรวจสอบก่อนเปิดประตู
   - ขอแนะนำให้คุณเลือกฟังก์ชัน Stop&Add (หยุดและเพิ่ม) ก่อนที่รอบการซักจะทำงานเป็นเวลา 5 นาที
   - ถ้าอุณหภูมิภายในสูงกว่า 55 ˚C ระหว่างรอบการซัก หรือ 70 ˚C ระหว่างรอบการอบแห้ง ฟังก์ชัน Stop&Add (หยุดและเพิ่ม) จะใช้ไม่ได้
   - ห้ามเปิดประตูเครื่องโดยใช้แรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเสียหาย

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 26 8/24/2012 5:30:40 PM

อีโค บับเบิ้ล

โปรแกรม	ฟังก์ชั่นซักฟอง	การยกเลิกฟังก์ชั่นซักฟอง
ผ้าฝ้าย,ชุดเด็กอ่อน,ซักเวลากลางคืน,ผ้าปูที่นอน,ป้องกันแบคทีเรีย	ใช้ได้	ใช้ได้
ซักประหยัดพลังงาน, ชุดกีฬา, ซักเร็ว, ผ้าขนสัตว์		ไม่มี
อบแห้ง,ขจัดเชื้อโรค,ขจัดกลิ่น,EcoDrumClean(ล้างถังซัก)	ไม่มี	-

- อาจมีการใช้ฟังก์ชั่นซักฟองแบบอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

การเลือกอีโค บับเบิ้ล เป็นตัวเลือกมาตรฐาน กดหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกตัวเลือกซักฟอง กดอีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกซักฟอง

1. เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู
2. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
3. เลือกฟังก์ชั่น
4. ใส่สารซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ที่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า จากนั้นปิดช่องใส่สารซักฟอก
   - เพิ่มสารซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่สารซักฟอก Ⅱ และเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ❀ โดยไม่เกินเส้น (MAX) ของ "Ⓐ"
   - ในการใช้น้ำยาซักผ้า ให้เติมน้ำยาซักผ้าในช่องใส่น้ำยาซักผ้า Ⅲ โดยไม่เกินเส้นบอกระดับสูงสุด (MAX) ของ "Ⓐ"

   อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ Ⅲ
5. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**
   - กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** เพื่อเริ่มต้นการซัก
   - ปริมาณของผ้าจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะเริ่มซักผ้า
   - เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือเลือกฟังก์ชั่นซักฟองได้อีก

- เครื่องจะสร้างฟองให้เพียงพอดวยปริมาณสารซักฟอกที่ระบุ
- ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้ายบ่อยๆ การทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยให้มีการสร้างฟองได้อย่างเพียงพอ
- ฟองอาจถูกดูดซับไว้และดูเหมือนมีปริมาณน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารซักฟอกและผ้า
- แม้ว่าจะมีการสร้างฟองเมื่อเริ่มต้นการซัก แต่ผู้ใช้อาจมองเห็นฟองหลังจากเวลาผ่านไปหลายนาที

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 27 8/24/2012 5:30:40 PM

การซักผ้า

แอร์วอช

ระบบแอร์วอชจะช่วยคืนความสดชื่นให้กับผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำ ด้วยระบบซักด้วยอากาศที่ทรงพลัง สามารถใช้กับผ้าชนิดต่างๆ เช่น โค้ทขนสัตว์ ผ้าฝ้าย หรือเสื้อไหมพรมและสูท [ไม่เกินสองชิ้น (น้อยกว่า 1 กิโลกรัม)]

1. เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู
2. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
3. เลือก **แอร์วอช** ด้วยการหมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม**

Stop&Add (หยุดและเพิ่ม)	เวลาของรอบ
ขจัดกลิ่น	26 min
ขจัดเชื้อโรค	25 min

- เมื่อเลือกตัวเลือกเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกปุ่มอื่น และคุณสามารถเลือกการตั้งเวลาล่วงหน้าได้ระหว่าง 24:00 เท่านั้น

4. ปิดประตูและกดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**

- เมื่อมีน้ำในถัง **แอร์วอช** จะไม่สามารถใช้ได้ โปรดระบายน้ำในถังและเลือก **แอร์วอช**
- กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** หรือปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** เพื่อเอาผ้าออก
- สามารถใช้แผ่นหอมร่วมกับโปรแกรม Air Wash (แอร์วอช) เพื่อเพิ่มความหอมให้กับผ้า (หนึ่งแผ่นต่อผ้าหนึ่งหรือสองชิ้น)

หลีกเลี่ยงการใช้ Air Wash (แอร์วอช) กับผ้าต่อไปนี้:

- ผ้าที่มีความละเอียดอ่อน ทำจากหนัง มิงค์ ขนเฟอร์ ไหม ฯลฯ
- ชุดชั้นในที่มีลูกไม้ การบุที่ใช้ 'กาว' และชุดที่อาจมีเครื่องประดับหลุดร่วงได้
- ผ้าที่มีกระดุมอาจเสี่ยงต่อปัญหากระดุมแตก
- ผ้าที่ลงแป้งอาจเสียรูป
- ผ้าปูที่นอนที่แข็ง เช่น หมอนไม้ (ที่พักคอ)
  - หมอนหรือผ้าห่มที่มีพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ฝ้าย
  - ผ้าห่มไฟฟ้า
- ผ้าห่มขนสัตว์
- ผ้าห่มนวม
- หมอนยาง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 28 8/24/2012 5:30:40 PM

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

ดูฉลากสำหรับการอบแห้ง และตรวจสอบว่าใส่ผ้าให้ต่ำกว่าระดับของขีดสำหรับผ้าแห้ง 8.0 กก.

1. เปิดฝาเครื่อง ใส่ผ้าและปิดฝาเครื่อง
2. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** จากนั้นกดปุ่ม **อบแห้ง**
   : เครื่องจะเลือกโปรแกรมมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
   อบแห้งจะไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Eco Drum Clean (ล้างถังซัก), แอร์วอช, ชุดกีฬา, ผ้าปูที่นอน และ ผ้าขนสัตว์
3. เลือกปุ่ม **อบแห้ง** ดังนี้
   โปรแกรมการอบแห้ง
   - เมื่อกดปุ่มทุกครั้งจะเป็นการเลือกประเภทการอบแห้งตามลำดับดังนี้:
     ผ้าคอตตอน → เสื้อเชิ้ต → กำหนดเวลา (30 นาที → 1:00 ชั่วโมง → 1:30 ชั่วโมง → 2:00 ชั่วโมง → 2:30 ชั่วโมง) → **ผ้าคอตตอน**

ประเภทการอบแห้ง		ข้อมูล	น้ำหนักสูงสุด	เวลา (ปริมาณสูงสุด)
การอบแห้งอัตโนมัติ	ผ้าคอตตอน	มาตรฐาน: อบผ้าแห้ง	8.0 kg	270 min
	เสื้อเชิ้ต	อบแห้งเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัว	0.2 kg	19 min
Time Drying (ตั้งเวลาอบแห้ง)		คุณสามารถเลือกเวลาอบแห้งที่ต้องการตามเนื้อผ้า ปริมาณ และความชื้น	-	30/60/90/ 120 / 150 min

- เครื่องจะแสดงเวลาอบแห้งโดยอัตโนมัติ ด้วยการตรวจสอบน้ำหนักผ้าก่อนที่จะอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอบ
- **ถ้าต้องการอบแห้งเพิ่มหลังจากใช้การอบแห้งอัตโนมัติ โปรดใช้การตั้งเวลา**
- ถ้าเลือกทั้งโปรแกรมปั่นหมาดและอบแห้ง ความเร็วของการปั่นหมาดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการอบแห้ง
- เมื่อใช้โปรแกรมอบแห้ง ให้ตรวจสอบว่าวาล์วจ่ายน้ำเปิดอยู่

4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**
   : เครื่องจะกำหนดการทำงานที่เหมาะสม จากการตรวจจับน้ำหนักของผ้า
   - ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมที่เลือกได้ หลังจากเริ่มต้นการอบแห้ง
   - ถ้าไม่มีการจ่ายน้ำเย็น การอบแห้งจะไม่ทำงาน
   - ถ้าเลือกเฉพาะผ้าคอตตอน รอบการปั่นหมาดจะถูกเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งโดยอัตโนมัติ ในการยกเลิกโปรแกรมปั่นหมาด ให้กดปุ่มปั่นหมาดจนกระทั่งไฟทั้งหมดดับลง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 29 8/24/2012 5:30:40 PM

การซักผ้า

การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ "ฟัซซี่คอนโทรล" ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม

สามารถใช้การแช่ผ้าได้เฉพาะเมื่อเลือกโปรแกรม ชุดเด็กอ่อน : และจำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น

7. ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า: ผ้าฝ้าย, ซักเร็ว, ผ้าขนสัตว์, ผ้าปูที่นอน, ป้องกันแบคทีเรีย, ซักประหยัดพลังงาน, ชุดกีฬา, ชุดเด็กอ่อน และ ซักเวลากลางคืน สัญญาณที่เกี่ยวข้องจะสว่างในแผงควบคุม
8. ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถควบคุมอุณหภูมิการซัก ปริมาณการล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** ในปุ่มเลือกโปรแกรม และรอบการซักจะเริ่มต้นขึ้น สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

ตัวเลือกการหยุด

1. ภายใน 5 นาทีนับจากเริ่มต้นการซัก คุณยังสามารถเพิ่มหรือนำผ้าออกได้
2. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** เพื่อปลดล็อคประตู
3. คุณจะไม่สามารถเปิดประตูได้อีก เมื่อน้ำร้อนเกินไป หรือระดับน้ำสูงเกินไป
4. หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** เพื่อเริ่มต้นการซักอีกครั้ง

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 30 8/24/2012 5:30:40 PM

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซักได้

1. เปิดท่อจ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม **อุณหภูมิ** เพื่อเลือกอุณหภูมิ (30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
   (ไม่เลือก (ไฟทั้งหมดจะดับลง): น้ำเย็น)
8. กดปุ่ม **ล้างน้ำ** เพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง
   จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ
   ระยะเวลาการซักจะเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด
9. กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น (ไม่เลือก (ไฟทั้งหมดดับลง): ไม่ปั่นหมาด)
10. กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง)
    จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่รอบการซักจะสิ้นสุดลง
11. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)** และเครื่องจะเริ่มต้นการซัก

คำแนะนำของผ้า

ทำตามคำแนะนำง่ายๆ เพื่อให้ได้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก

แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- สี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่าง ๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความบอบบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์สำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าม่าน และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูผังการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋า

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากประเป๋าของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่าง ๆ เล่น เหรียญ มีด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่

โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้ กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก ถ้าไม่รูดซิปกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้ โปรดรูปซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

การแช่ผ้าฝ้าย

เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำและผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 31 8/24/2012 5:30:40 PM

การซักผ้า

การพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ผังด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า
รุ่น	WD136UVHJWD
ซักเวลากลางคืน	2.0 กก.
ชุดเด็กอ่อน	6.0 กก.
ชุดกีฬา	3.0 กก.
ซักประหยัดพลังงาน	3.0 กก.
ผ้าฝ้าย	13.0 kg
ซักเร็ว	5.0 kg
ผ้าขนสัตว์	4.0 กก.
ผ้าปูที่นอน	3.5 กก. (1 ผืน)
ป้องกันแบคทีเรีย	9.0 กก.

- เมื่อผ้าไม่สมดุล (**"UE"** สว่างในจอแสดงผล) ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน
  ถ้าผ้าไม่สมดุล ประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง
- เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง

โปรดใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักน้ำได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก (ต้องซื้อเพิ่ม)

- ส่วนที่เป็นเหล็กของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้ ดังนั้นโปรดใส่ชุดชั้นในลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- เสื้อผ้าชิ้นเล็กและมีน้ำหนักเบา เช่น ถุงเท้า ถุงมือ ถุงน่อง และผ้าเช็ดหน้า อาจติดอยู่บริเวณประตู โปรดใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก

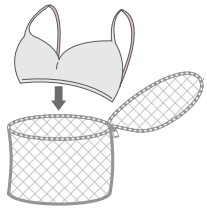

ข้อควรระวัง

อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 32 8/24/2012 5:30:41 PM

ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ

ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด

ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่าน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่

ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เกาะตัวหรือแข็ง เนื่องจากผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก และทำให้เครื่องซักผ้าไม่สามารถล้างน้ำให้สะอาด และทำให้ช่องระบายน้ำล้นอุดตัน

โปรดระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์

- ใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
- เมื่อใช้ผงซักฟอกชนิดผง อาจมีส่วนที่ตกค้างอยู่บนผ้าและทำให้เนื้อผ้า (ขนสัตว์) เสียหาย

ช่องใส่ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้าของคุณมีช่องแยกสำหรับจ่ายผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เติมสารเพิ่มเติมในช่องที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มต้นเครื่องซักผ้า

อย่าเปิดช่องใส่สารซักฟอก ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจสัมผัสกับน้ำร้อนหรือไอน้ำ

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกทางซ้ายของแผงควบคุมออก
2. เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ ในช่องใส่ผงซักฟอก Ⅱ ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องซักผ้า

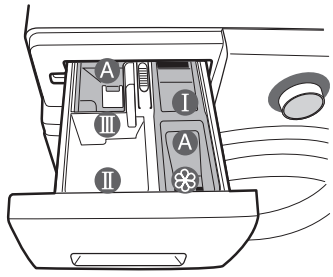

ถ้าต้องการใช้สารซักฟอกชนิดน้ำ ให้ใส่ช่องน้ำยาซักผ้าในช่องใส่ Ⅲ อย่าเติมเกินเส้น MAX FILL "Ⓐ" (อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ)

3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ❀ ถ้าต้องการอย่า เติมเกินเส้น MAX FILL "Ⓐ"
4. เติมน้ำยาซักผ้าตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับการซักล่วงหน้า Ⅲ เมื่อเลือกโปรแกรมชุดเด็กอ่อนเท่านั้น

เมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ โปรดอย่าใช้ผงซักฟอกประเภทต่อไปนี้

- ผงซักฟอกชนิดเม็ดและแคปซูล
- ผงซักฟอกที่ใช้บอลและตาข่าย

น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 33 8/24/2012 5:30:41 PM

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ล้างถังซัก

การล้างถังซักนี้เป็นโปรแกรมทำความสะอาดตนเอง ซึ่งจะขจัดเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องซักผ้า

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. กดปุ่ม **Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)**
   - เมื่อกดปุ่ม Eco drum clean (ล้างถังซัก) จะสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นได้เพียงอย่างเดียวคือ Delay Start (ตั้งเวลาล่วงหน้า)
3. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/พัก)**
   - ถ้าคุณกดปุ่มเริ่ม/พัก โปรแกรมล้างถังซักจะเริ่มต้น

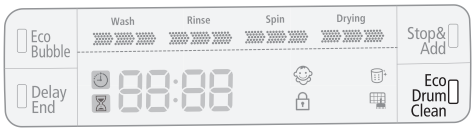

ข้อควรระวัง
- คุณสามารถใช้การล้างถังซักเพื่อทำความสะอาดถังซักโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด
- ห้ามใช้โปรแกรมล้างถังซัก เมื่อมีผ้าอยู่ในเครื่อง อาจทำให้เนื้อผ้าเสียหาย หรือเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวัง
- **ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือสารซักผ้า อาจเกิดข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่สารทำความสะอาดหรือสารซักผ้า**

ฟังก์ชั่นเตือนอัตโนมัติของการล้างถังซัก
- ถ้าสัญญาณ “**Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)**” บนจอแสดงผล แสดงว่าถังซักต้องได้รับการทำความสะอาด ในกรณีนี้ ให้นำผ้าออกจากเครื่องซักผ้า เปิดเครื่อง และทำความสะอาดถังด้วยการเลือกโปรแกรมล้างถังซัก
- ถ้าไม่ใช้โปรแกรมล้างถังซัก สัญญาณ “**Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)**” จะดับลง แต่สัญญาณ “**Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)**” จะสว่างอีกครั้งหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ การไม่เรียกใช้โปรแกรมล้างถังซักในขั้นนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า
- โดยทั่วไป สัญญาณเตือนล้างถังซักจะปรากฏประมาณเดือนละครั้ง ความถี่นี้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้เครื่องซักผ้า

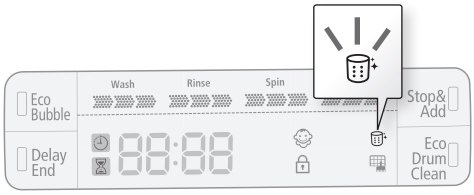

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 34 8/24/2012 5:30:42 PM

การทำความสะอาดภายนอก

ปิดก๊อกน้ำหลังจากสิ้นสุดการซักในแต่ละวัน
ซึ่งจะเป็นการปิดการจ่ายน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำที่ไหลออก เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ด้านในของเครื่องซักผ้าแห้งสนิท
ใช้ผ้านุ่มเช็ดผงซักฟอก สารฟอกสีหรือสิ่งที่หกกระเด็น
ทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ตามคำแนะนำ:
แผงควบคุม - เช็ดด้วยผ้านุ่มและหมาด ห้ามใช้แผ่นขัดหรือฟองน้ำที่มีความหยาบ อย่าใช้สเปรย์พ่นบนแผงควบคุมโดยตรง
ช่องใส่ – ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่

การทำความสะอาดภายใน

ทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าเป็นประจำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรก กลิ่นอับ เชื้อรา หรือแบคทีเรียตกค้างที่อาจหลงเหลืออยู่ในเครื่องซักผ้าจากการซัก
หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้มีสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงกลิ่นอับ และ/หรือรอยเปื้อนถาวรที่เครื่องซักผ้าหรือผ้า
สามารถขจัดคราบของน้ำกระด้างได้ ถ้าจำเป็น โดยใช้สารทำความสะอาดที่มีข้อความ “Washer safe” (ปลอดภัยสำหรับเครื่องซักผ้า)

การทำความสะอาดที่ใส่สารซักฟอก

ที่ใส่สารซักฟอกอัตโนมัติอาจต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีสารซักฟอกเกาะตัวสะสม

1. กดสลักคลายที่ด้านในของที่ใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. นำน้ำยาซักผ้าออกจากช่องใส่ผงซักฟอก
3. ถอดฝาระบายออกจากช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและสารฟอกสี
4. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหลผ่าน
5. ทำความสะอาดช่องของที่ใส่ด้วยแปรงขนนุ่ม
6. ใส่ฝาระบาย และดันเข้าที่
7. ดันช่องใส่กลับเข้าที่

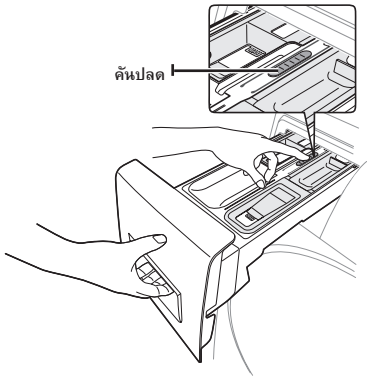

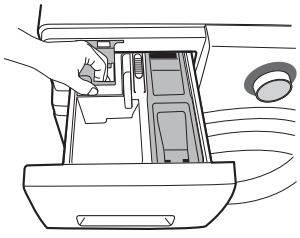

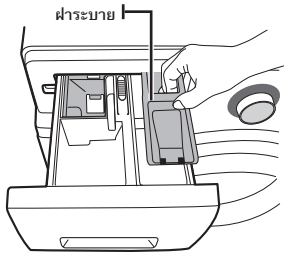

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 35 8/24/2012 5:30:43 PM

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การเก็บเครื่องซักผ้าของคุณ

เครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหายถ้าไม่นำน้ำในท่อ และองค์ประกอบภายในออกในระหว่างที่จัดเก็บ เตรียมเครื่องซักผ้าสำหรับการจัดเก็บดังนี้:

- เลือกโปรแกรมซักเร็ว และเติมสารฟอกในช่องสารฟอก ให้เครื่องซักผ้าทำงานโดยไม่ต้องใส่ผ้า
- ปิดก๊อกน้ำและถอดท่อจ่ายน้ำ
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้อากาศหมุนเวียน
- ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีการจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โปรดรอให้น้ำที่ตกค้างในเครื่องละลายก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง

การทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย เมื่อข้อความ “5E” ปรากฏ หรือเมื่อไฟ “ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย [ ]” สว่าง

1. เปิดฝาครอบที่กรองโดยกดและดึงด้านของฝาครอบตัวกรองด้วยมือ

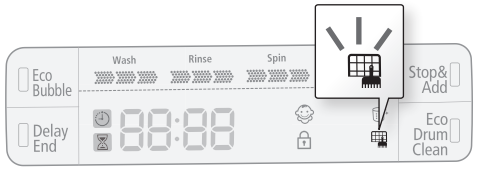

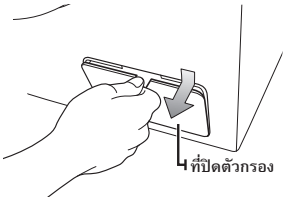

2. ไขฝาปิดท่อระบายออกด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
3. ยึดฝาที่ปลายของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน และระบายน้ำทั้งหมด

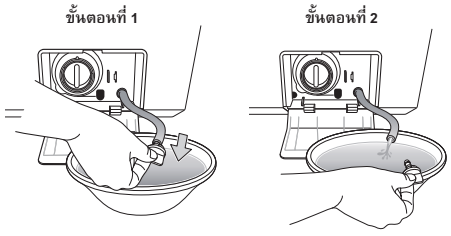

4. ถอดฝาปิดตัวกรองเศษผ้า

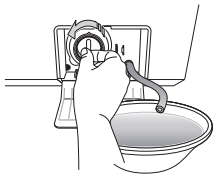

5. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรองเศษด้าย ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทิ้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน
6. ปิดฝาของตัวกรองเศษด้าย
7. ปิดฝาครอบของตัวกรอง

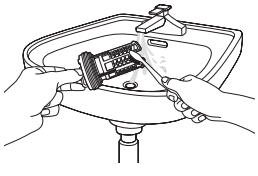

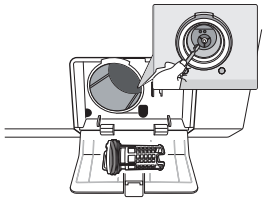

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 36 8/24/2012 5:30:45 PM

การทำความสะอาดซีล/ยางขอบประตู

1. เปิดฝาเครื่อง นำผ้าหรือสิ่งต่างๆ ออกจากเครื่อง
2. ตรวจสอบซีล/ยางสีเทาระหว่างช่องเปิดของประตู และตะกร้าเพื่อดูพื้นที่ซึ่งมีคราบ ดึงซีล/ยางเพื่อตรวจสอบทุกส่วนใต้ซีล/ยางและเพื่อตรวจหาสิ่งแปลกปลอม

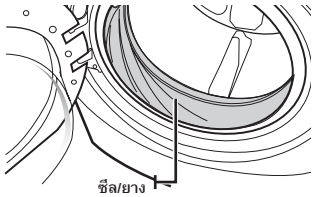

3. ถ้าพบพื้นที่ซึ่งเป็นคราบ ให้เช็ดส่วนนั้นๆ โดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้
   a) ผสมสารละลายที่ประกอบด้วยน้ำยาฟอกขาวคลอรีน ¾ ถ้วย (177 มล.) และน้ำอุ่น 1 แกลลอน (3.8 ลิตร)
   b) เช็ดส่วนของซีล/ยางด้วยสารละลายที่ทำขึ้น โดยใช้ผ้าหมาด
   c) พักไว้ 5 นาที
   d) เช็ดส่วนนั้นๆ ให้สะอาดด้วยผ้าแห้งและปล่อยให้ภายในเครื่องแห้งสนิทโดยเปิดประตูทิ้งไว้

ข้อสำคัญ:

- สวมถุงมือยางเมื่อทำความสะอาดเป็นเวลานาน
- ดูคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาฟอกขาวเพื่อดูการใช้งานอย่างเหมาะสม

การดูแลรักษาฝาด้านบนและกรอบด้านหน้า

อย่าวางของหนักหรือของมีคม หรือกล่องผงซักฟอกไว้บนเครื่องซักผ้า โปรดเก็บไว้ในช่องหรือกล่องเก็บแยกต่างหาก อาจทำให้ฝาด้านบนเป็นรอยหรือเสียหาย

เนื่องจากเครื่องซักผ้ามีพื้นผิวเป็นมันเงาทั้งหมด พื้นผิวนี้อาจเป็นรอยขูดขีดและเสียหายได้ ดังนั้น หลีกเลี่ยงการทำให้พื้นผิวเป็นรอยหรือเสียหายเมื่อใช้เครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีข้อความ “4E” ปรากฏขึ้น:

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกเนื่องจากแรงดันอากาศในท่อ ให้ใช้ผ้าปิดปลายท่อไว้
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย
4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำรั่วและเปิดก๊อก

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 37 8/24/2012 5:30:46 PM

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...

ปัญหา	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) แล้ว • ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็ก โปรดดูหน้า 25 • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ	• เปิดก๊อกน้ำจนสุด • ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท • ยืดให้ท่อจ่ายน้ำตรง • ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน • เปิดและปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก)
มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซัก	• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ปุ่มเลือกผงซักฟอกอยู่ในตำแหน่งบนเมื่อใช้ผงซักฟอกแบบผง
สั่นสะเทือนหรือมีเสียงดัง	• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ • ตรวจสอบว่านำหมุดสำหรับการขนส่งออกแล้ว • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น • ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล
หยุด	• ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีไฟฟ้า • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ปิดประตูและกดปุ่มเริ่ม/พักเพื่อเริ่มต้นเครื่องซักผ้า เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่หมุนหรือปั่นหมาดถ้าประตูไม่ปิดสนิท • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • อาจมีการหยุดหรือแช่ผ้าในโปรแกรม รอสักครู่และเครื่องอาจเริ่มทำงานเอง • ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำที่ก๊อกเพื่อดูว่ามีการอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดเป็นประจำ
เติมน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง	• เปิดก๊อกน้ำจนสุด • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกที่ถูกต้อง ล้างท่อน้ำ • ตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อน ควรมีการจ่ายน้ำที่อุณหภูมิ 120 °F (49 °C) ที่ก๊อก และตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อนและอัตราการรับน้ำ • ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ อุณหภูมิของน้ำอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นอาการปกติ โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้าอัตโนมัติ • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไหลผ่านที่จ่ายผงซักฟอก เมื่อเลือกอุณหภูมิการซักแบบเย็นหรืออุ่น กรณีนี้เป็นการทำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะกำหนดอุณหภูมิของน้ำ
ประตูล็อคและไม่สามารถเปิดได้	• กดปุ่มเริ่ม/พัก เพื่อหยุดเครื่องซักผ้า • ประตูเครื่องซักผ้าจะล็อคระหว่างการให้ความร้อนของรอบการฆ่าเชื้อโรค • อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่กลไกประตูจะปลดล็อค
ไม่ระบายน้ำหรือปั่นหมาด	• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ทำให้ท่อน้ำทิ้งตรง จัดให้ท่อไม่บิดงอ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ • ปิดประตูและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่หมุนหรือปั่นหมาดถ้าประตูไม่ปิดสนิท • ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 38 8/24/2012 5:30:46 PM

ปัญหา	การแก้ไข
ผ้าเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	• ใช้ความเร็วการปั่นหมาดสูงหรือสูงมาก • ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการเกิดฟองล้น • ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิ้นหรือสองชิ้น) อาจทำให้เสียสมดุลและอาจไม่มีการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม
น้ำรั่ว	• ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท • ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา • ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนา • อย่าใส่ผ้ามากเกินไป • ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการเกิดฟองล้น
มีฟองล้น	• ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการเกิดฟองล้น • ลดปริมาณผงซักฟอกสำหรับน้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าที่ไม่สกปรกมาก • ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกที่ไม่ใช่แบบ HE

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ใกล้บ้าน

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 39 8/24/2012 5:30:46 PM

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

รหัสข้อมูล

เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สัญลักษณ์ของรหัส	การแก้ไข
4E	• ตรวจสอบว่าเปิดก๊อกจ่ายน้ำแล้ว • ตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	• ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
UE	• ผ้าไม่สมดุล ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
CE / 3E	• ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
ร้อน	• จะปรากฏเมื่ออุณหภูมิภายในถังซักสูงเกินไป พัดลมจะทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นโปรดรอให้สัญญาณ "Hot" หายไป

สำหรับรหัสที่ไม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าคำแนะนำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่าย Samsung ใกล้บ้าน

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 40 8/24/2012 5:30:46 PM

ผังโปรแกรม

ผังโปรแกรม

(● ตัวเลือกเริ่มต้น, ● ตัวเลือกของผู้ใช้)

โปรแกรม	ฟังก์ชั่น											
	อุณหภูมิ					Rinse				ปั่นหมาด (rpm)		
	เย็น	30 ˚C	40 ˚C	60 ˚C	95 ˚C	5	3	2	1	600	800	1000
ผ้าฝ้าย	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
ซักประหยัดพลังงาน	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ชุดกีฬา	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
ชุดเด็กอ่อน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ซักเวลากลางคืน	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
ซักเร็ว	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ผ้าขนสัตว์	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
ผ้าปูที่นอน	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
ป้องกันแบคทีเรีย	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●
Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-

โปรแกรม	ฟังก์ชั่น				ตัวเลือก					แสดงเวลา
	ทำผ้าแห้ง				มีฟอง		ตั้งเวลาซักล่วงหน้า	หยุดและเพิ่ม	ล็อคป้องกันเด็ก	
	ยกเลิก	เวลา	เสื้อเชิ้ต	เก็บใส่ตู้	ยกเลิก	เปิดใช้งาน				
ผ้าฝ้าย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1:16
ซักประหยัดพลังงาน	●	●	●	●	-	●	●	●	●	1:16
ชุดกีฬา	-	-	-	-	-	●	●	●	●	1:15
ชุดเด็กอ่อน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2:32
ซักเวลากลางคืน	●	-	-	●	●	●	●	●	●	3:22
ซักเร็ว	●	●	●	●	-	●	●	●	●	0:39
ผ้าขนสัตว์	-	-	-	-	-	●	●	●	●	0:45
ผ้าปูที่นอน	-	-	-	-	●	●	●	●	●	1:42
ป้องกันแบคทีเรีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2:55
Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	1:33

1. ข้อมูลระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 60456 / EN 60456
2. เวลาของโปรแกรมในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า
3. ขอแนะนำให้ใช้ “ผ้าฝ้าย 60 ˚C” สำหรับผ้าที่มีความสกปรกตามปกติ
4. ถ้าเลือกอุณหภูมิ 95 ˚C จะสามารถเลือกรอบการล้างน้ำ 2, 3 หรือ 5 ครั้งเท่านั้น
5. ถ้าเลือกรอบการอบแห้ง ความเร็วในการปั่นหมาดจะกำหนดไว้ที่ 1000 RPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้ง

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 41 8/24/2012 5:30:46 PM

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการดูแลผ้า ฉลากการดูแลผ้าประกอบด้วยสัญลักษณ์สี่อย่างตามลำดับ: การซัก การฟอกขาว การอบแห้ง และการรีด (ตลอดจนการซักแห้ง ถ้าจำเป็น) การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้มีความสม่ำเสมอระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายทั้งสำหรับผ้าในประเทศและผ้าที่นำเข้า โปรดปฏิบัติตามฉลากการดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและลดปัญหาในการซัก

	ผ้าหนา		สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100˚C
	ผ้าบาง		ห้ามรีด
	ซักได้ที่ความร้อน 95˚C		ซักแห้งด้วยสารทำละลายใดก็ได้
	ซักได้ที่ความร้อน 60˚C		ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 40˚C		ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 30˚C		ห้ามซักแห้ง
	ซักด้วยมือ		ห้ามแขวน
	ซักแห้งเท่านั้น		แขวนได้
	ใช้สารฟอกในน้ำเย็น		ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
	ห้ามใช้สารฟอก		ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 200˚C		ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 150˚C		ห้ามใช้เครื่องอบ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อีก ถอดประตูออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 42 8/24/2012 5:30:53 PM

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าฝาหน้า
ขนาด		WD136UVHJWD
		ก 650 มม X ล 790 มม X ส 950 มม
แรงดันน้ำ		137 kPa ~ 800 kPa
ปริมาณน้ำ		136 ลิตร
น้ำหนักสุทธิ		83 kg
ความจุในการซักและการปั่นหมาด		13.0 กก. [ผ้าแห้ง]
ความจุในการอบแห้ง		8.0 kg
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะซัก	150 วัตต์
	ซักและอบร้อน	2200 W
	การอบแห้ง	2100 วัตต์
	ปั่นหมาด	480 วัตต์
	ปั๊ม	40 วัตต์
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	กระดาษ	1.3 kg
	พลาสติก	1.8 kg
การหมุนปั่นหมาด	รอบต่อนาที	1000

ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WD136UVHJWD_03129H_TH_20120824.indd 43 8/24/2012 5:30:53 PM

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

เลขที่. DC68-03129H_TH